


TM-NFC Bedienungsanleitung

NFC Schliesssystem für Schubladenschränke

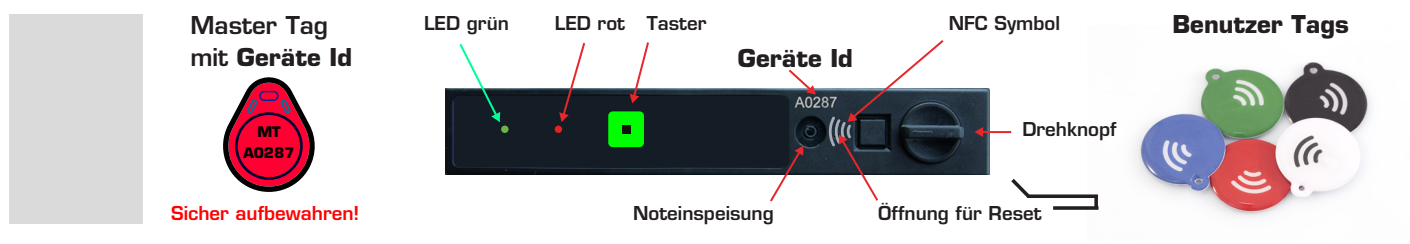

Benutzer Tags anlernen

1

Schloss aktivieren (Annäherung des Tags an das NFC Symbol oder per Tastendruck)

2

Master Tag mit identischer Id an das NFC Symbol hinhalten

Schloss entriegelt und die grüne LED leuchtet



5s



Bei richtigem Master Tag wird der Programmiermodus automatisch aktiviert. Die rote und grüne LED blinken abwechselnd



< 20s



3

Benutzer Tag an das NFC Symbol hinhalten

Jedes erkannte Tag wird nur einmal gelernt. Die grüne LED leuchtet zur Bestätigung



2s



4

Der Programmiermodus wird automatisch oder per Tastendruck beendet

Beide LED gehen aus



Alle Benutzer Tags löschen

1,2

Programmiermodus aktivieren, analog zu Tags anlernen



< 20s



3

Taste dauernd betätigen

Rote LED blinkt



> 20s



4

Bestätigung: Alle Benutzer Tags sind gelöscht LED geht aus



2s



Allgemeine Informationen

NFC Schliesssystem aus Energiesparmodus starten: Tag an NFC Symbol hinhalten oder Taste betätigen
Rote LED leuchtet: NFC nicht erkannt - Grüne LED leuchtet: Schrank ist für 5sec entriegelt

Unterstützte NFC Standards im Frequenzband 13.56MHz: ISO/IEC 14443 A und B. Geräte Id vom Schliesssystem und dem Master Tag müssen zum Programmieren übereinstimmen. Master Tag bitte sicher aufbewahren.

Anzeige minimale Batterieladung:

Sind die Batterien in einem tiefen Ladezustand, blinkt die rote LED bis zu 10s und die Entriegelung ist gesperrt.

Batterietyp bei Ersatz: Alkaline Qualitätsbatterien 3x1.5V, AA, Batterien bitte fachgerecht entsorgen.

Notentriegelung bei entladenen Batterien:

emt bietet für die Noteinspeisung bei komplett entladenen Batterien, ein Batteriekit mit Stecksystem an.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den Vertriebspartner.

